




PREPPER RADIO

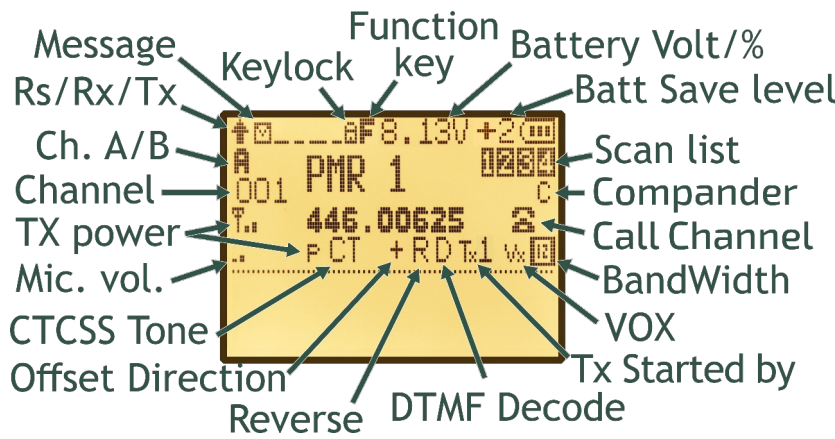


Scanny/Spectrum: **F** + *** Scan**

- F** + **VFO/MR** cambie de Canales a Frecuencias.
- 8 R** Cambiar el tipo de Resume.
- ^ v** aumenta o disminuye el RSSI.
- 5** Monitor.
- 0 FM** Excluye un canal o una frecuencia (X).
- F** + **^ v** cambia la dirección de exploración.
- F** + **4 FC** Función de Fast Copy.
- M** = Pausa de exploración.
- ^ v** desplazarse manualmente entre frq.
- PTT** copia la frecuencia en la pantalla principal.
- * Scan** alterna entre Spectrum ↔ Scanny.

Message: **F** + **M**

- v**: desplácese por las 3 páginas.
- ^**: Copia los mensajes.
- ^**: Selección de mensaje.
- ***: cambia el tipo de letra.
- L1** borra un carácter.
- M**: Responder y enviar el msg.
- M** y *****: Cambia los ajustes.

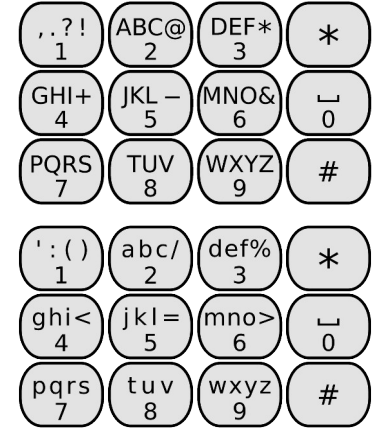

Contact = Selective Call : **F** + **9Call**

- PTT** Para realizar una llamada selectiva a un solo usuario.
- 9Call** Para realizar una llamada selectiva de grupo.
- My ID**: máx. 10 dígitos. de 0 → 9. (0 = inalcanzable, con 10 dígitos, el primero no >3)

Función de las teclas de pulsación breve

M	Acceso a los menús. Modifica y memoriza los ajustes. En Escaneado = Pausa. Responder y enviar mensaje.
EXIT	Retrocede por los menús. Interrumpe la exploración y la radio FM.
* Scan	Activa la cadena para introducir una secuencia DTMF. Cambia el carácter en modo escritura.
F#	Activa la cadena para insertar una secuencia DTMF. EXIT para desactivarlo.

Función de las teclas de pulsación prolongada

F#	Bloqueo del teclado. → Aparece un candado en la parte superior y las palabras 'Long F to unlock'.
L1	Linterna LED. 3 modos: ON, intermitente y SOS.
L2	BANDWIDTH Ajusta el ancho de banda. 25k 12.5k 6.25k

Función de las teclas asociadas a **F** (**F#** Activa las funciones secundarias de las teclas.)

F + M	Activa Message. Copia el ID Contacs a Message. ID: 1 → 254. A 255: envía el mensaje a todos.
F + 1 Band	
F + 2 A/B	Intercambios entre el canal A y el canal B.
F + 3 VFO/MR	Intercambia la memoria o los modos VFO.
F + 4 FC	Lleva al canal de llamadas.
F + 5 NOAA	Limpia la información de las llamadas selectivas.
F + 6 H/M/L	Selección de potencia x p L M H, estas siglas aparecen debajo de la frecuencia.
F + 7 VOX	Activa o desactiva la VOX. Aparece un Vx debajo de la frecuencia.
F + 8 R	(Reverse) En Duplex, invierte freq Rx y freq Tx, aparece una R debajo de la frecuencia.
F + 9 Call	Abre la sección Contacto para llamadas selectivas.
F + * Scan	Abre la función de exploración y Spectrum.
F + 0 FM	Radio FM broadcasting.