




# PREPPER RADIO

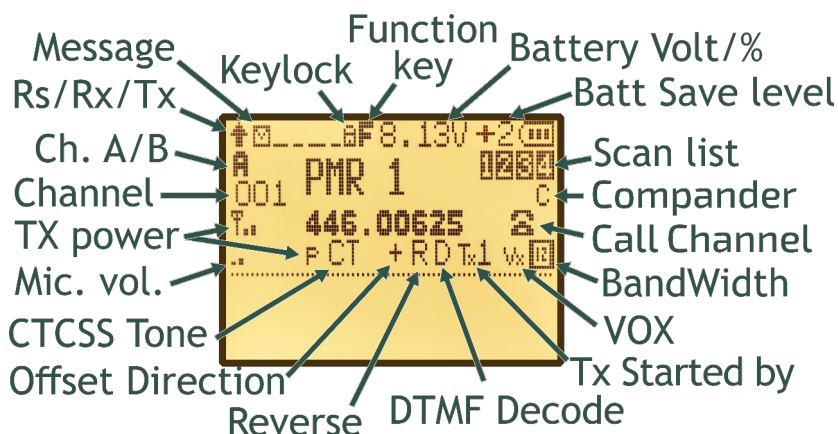

## Scanny/Spectrum: **F** + **\* Scan**

- F** + **VFO/MR** passe de Canaux à Fréquences.
- 8 R** change le type de Resume.
- ^ v** augmente ou diminue le RSSI.
- 5** Monitor.
- 0 FM** Exclut un canal ou une fréquence (X).
- F** + **^ v** modifie la direction du balayage.
- F** + **4 FC** fonction Fast Copy.
- M** = Pause du balayage.
- ^ v** se déplacer manuellement entre frq.
- PTT** copie la fréquence sur l'écran principal.
- \* Scan** bascule entre Spectrum ↔ Scanny.

## Message: **F** + **M**

- v** : Fait défiler les 3 pages.
- ^** : Copie les messages.
- ^** : Sélection messages.
- \*** : modifie la casse.
- L1** efface un caractère.
- M** : répond et envoie le message.
- M** et **\*** : modifier les paramètres.



## Contact = Selective Call : **F** + **9Call**

- PTT** Pour effectuer un appel sélectif vers un seul utilisateur.
- 9Call** Pour effectuer un appel sélectif de groupe.
- My ID**: max. 10 chiffres. de 0 → 9 (0 = injoignable, avec 10 chiffres, le premier n'étant pas >3)

## Fonction des touches à pression courte

<b>M</b>	Accès au menu. Modifier et mémoriser les paramètres. En Scan = Pause. Répond et envoie un message.
<b>EXIT</b>	Remonte dans les menus. Arrête le balayage et la radio FM.
<b>* Scan</b>	Active la chaîne de caractères pour la séquence DTMF. Change la casse en mode écriture.
<b>F#</b>	Active les fonctions secondaires des touches. <b>EXIT</b> pour désactiver.

## Fonction des touches à pression longue

<b>F#</b>	Verrouillage du clavier. → Un cadenas apparaît en haut et les mots « Long F to unlock »
<b>L1</b>	Torche LED. 3 modes : allumé, clignotant et SOS.
<b>L2</b>	BANDWIDTH Règle la largeur de bande.  25k  12.5k  6.25k

## Fonction des touches associées à **F** (**F#** Active les fonctions secondaires des touches.)

<b>F</b> + <b>M</b>	Active Message. Copie ID de Contacs à Message. ID: 1 → 254. 255 : envoi du message à tous.
<b>F</b> + <b>1 Band</b>	
<b>F</b> + <b>2 A/B</b>	Permutation entre le canal A et le canal B.
<b>F</b> + <b>3 VFO/MR</b>	Permutation des modes mémoire ou VFO.
<b>F</b> + <b>4 FC</b>	Va sur le canal d'appel.
<b>F</b> + <b>5 NOAA</b>	Efface les informations sur les appels sélectifs.
<b>F</b> + <b>6 H/M/L</b>	Sélection de puissance : x p L M H, ces initiales apparaissent sous la fréquence.
<b>F</b> + <b>7 VOX</b>	Active ou désactive le VOX. Un Vx apparaît sous la fréquence.
<b>F</b> + <b>8 R</b>	(Reverse) En Duplex, inverse la fréquence Rx et la Tx, un R apparaît sous la fréquence.
<b>F</b> + <b>9 Call</b>	Ouvre la section Contact pour les appels sélectifs.
<b>F</b> + <b>* Scan</b>	Ouvre la fonction de balayage et de Spectrum.
<b>F</b> + <b>0 FM</b>	Radio FM broadcasting.