





PREPPERADIO

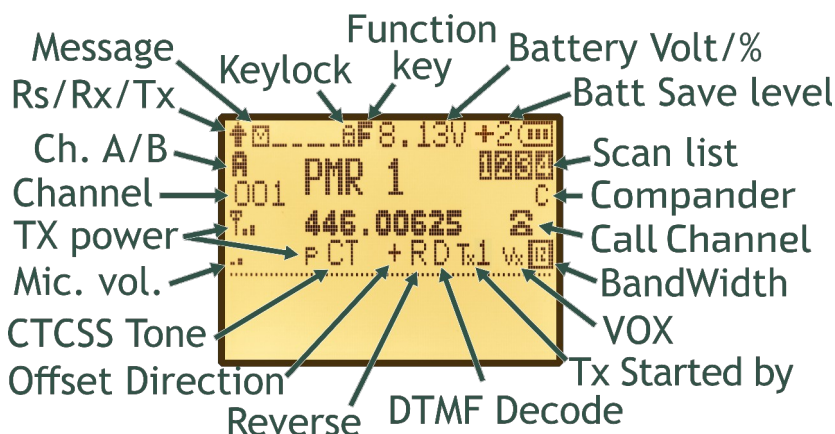

Message: F + M

- V**: scorre le 3 pagine.
- ^**: Ricopia i messaggi.
- ^**: Selezione messaggi.
- ***: cambia il tipo di carattere.
- L1** cancella un carattere.
- M**: Risponde e invia il msg.
- M** e *****: modifica i Settings.

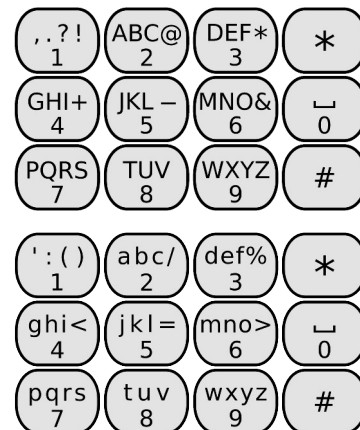

Scanny/Spectrum: F + * Scan

- F** + **VFO/MR** passa da Canali a Frequenze.
- 8 R** cambia tipo di Resume.
- ^ V** aumenta o diminuisce RSSI.
- 5** Monitor.
- 0 FM** Esclude un canale o frequenza (X).
- F** + **^ V** cambia la direzione di scansione.
- F** + **4 FC** funzione Fast Copy.
- M** = Pausa dello scan.
- ^ V** spostarsi manualmente tra frq.
- PTT** copia frequenza nella schermata principale.
- * Scan** commuta tra Spectrum ↔ Scanny.

Contact = Selective Call : F + 9Call

- PTT** Per fare una chiamata selettiva ad un singolo utente.
- 9Call** Per fare una chiamata selettiva di gruppo.
- My ID**: max 10 cifre. da 0 → 9. (0 = irraggiungibile. Con 10 cifre, il primo non >3)

Funzione dei tasti con pressione breve

| | |
|---------------|---|
| M | Accesso ai Menu . Modifica e Memorizza le impostazioni. In Scan = Pausa. Risponde e invia Messaggio . |
| EXIT | Torna indietro nei menu. Interrompe la scansione e la radio FM. |
| * Scan | Attiva la stringa per inserire una sequenza DTMF. Modifica scrittura e parametri. |
| F# | Attiva le funzioni secondarie dei tasti. EXIT per disattivare. |

Funzione dei tasti con pressione lunga

| | |
|-----------|---|
| F# | Blocco tastiera. → Appare un lucchetto in alto e la scritta "Long F to unlock". |
| L1 | LED torcia. 3 modalità: ON, lampeggiante e SOS. |
| L2 | BANDWIDTH Regola la larghezza di banda. 25k 12.5k 6.25k |

Funzione dei tasti associati a F (F# Attiva le funzioni secondarie dei tasti.)

| | |
|----------------------------|---|
| F + M | Attiva Messagey . Ricopia l'ID da Contacs a Messagey.ID: 1 → 254. To 255: invia messaggio a tutti. |
| F + 1 Band | |
| F + 2 A/B | Intercambia tra canale A e canale B. |
| F + 3 VFO/MR | Intercambia le modalità memorie o VFO. |
| F + 4 FC | Richiama il canale Call Ch. |
| F + 5 NOAA | Ripulisce le informazioni di chiamata selettiva. |
| F + 6 H/M/L | Selezione della potenza: x p L M H, queste iniziali appaiono sotto la frequenza. |
| F + 7 VOX | Attiva o disattiva VOX. Appare un Vx sotto la frequenza. |
| F + 8 R | (Reverse) In Duplex, inverte freq Rx e freq Tx, appare un R sotto la frequenza. |
| F + 9 Call | Apri la sezione Contact per le chiamate selettive. |
| F + * Scan | Apri la funzione Scan e Spectrum. |
| F + 0 FM | Radio FM broadcasting. |